

ИНСТРУКЦИЯ по сборке стеллажа универсального

1. Сборка стойки спаренной:

- вставьте стяжку поперечную в первый паз от загнутого края стойки (см. рис. 1);
- аналогичным образом вставьте стяжку во вторую стойку параллельно первой (см. рис.2);
- вставьте с противоположного конца стоек вторую стяжку, продвиньте их по пазам на расстояние 100-150 мм от краев стоек, и Вы получите спаренную стойку (см. рис.3).

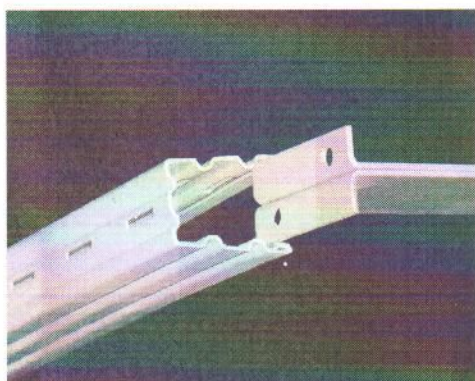


РИС.1

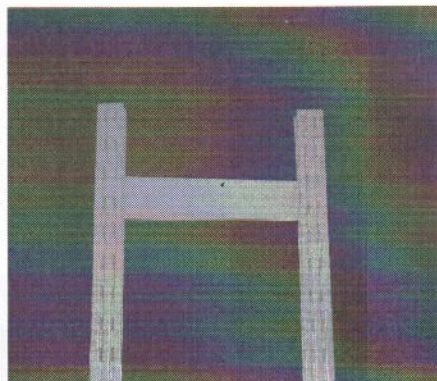


РИС.2

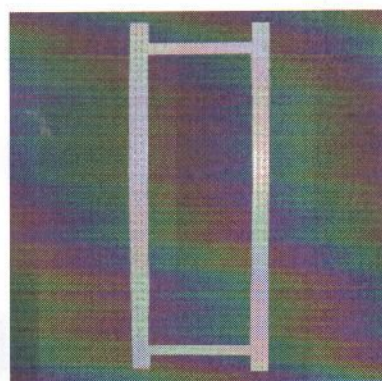


РИС.3

2. Сборка и установка регулируемой опоры:

- на винт поочередно смонтируйте подпятник, гайку и шайбу (см. рис.4);
- вставьте вторую шайбу, закрутите гайку и регулируемая опора готова к установке на стойку (см. рис.5);
- регулируемые опоры вставьте в спаренные стойки (см. рис. 6-7).

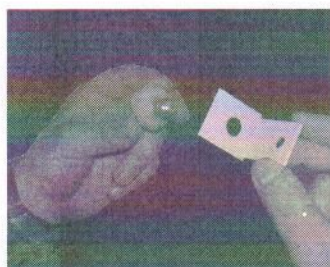


РИС.4

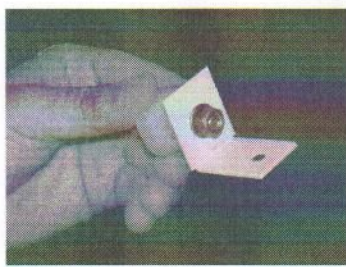


РИС.5

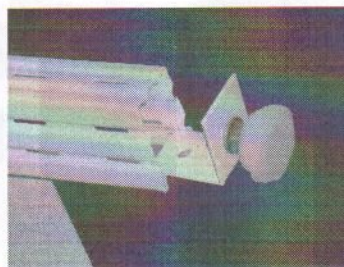


РИС.6

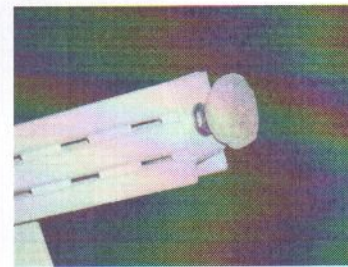


РИС.7

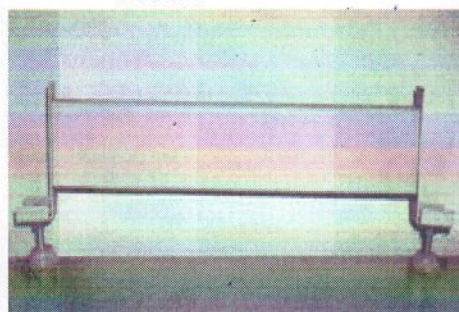


РИС.8

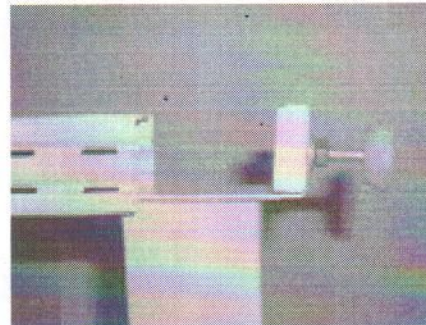



РИС.9

НАПОМИНАЕМ: в стандартный стеллаж входит только металлический подпятник. Винт, а также две гайки и две шайбы к нему следует заказывать в случае, если Ваш пол имеет неровности.

2.1. Соберите еще одну спаренную стойку с регулируемыми опорами (повторите п.1 – п.2)

3. Навеска полок на стойки:

- определитесь с уровнем расположения полок;
- установите на всех спаренных стойках на одном уровне зацепы (см. рис. 10-11);
- одну спаренную стойку прислоните к стене и установите вторую (с помощью напарника) на расстоянии одного метра от первой (зацепами друг к другу);
-
-

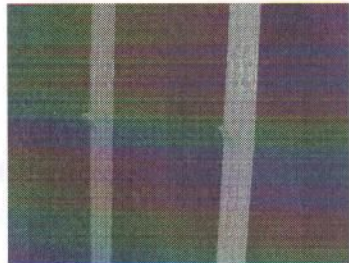

- опустите одну сторону полки на зацепы до упора (см. рис.10), а затем с усилием нажмите на противоположный край полки до полного зацепления (см. рис. 11).

РИС.10

РИС.

РИС.10

РИС.11

Примечание: * установленная полка выглядит как на рис. 12;

* при установке нескольких стеллажей в ряд полки крепятся как показано на рис.13 (т.е. возможно крепление полок на одну стойку с двух сторон как на одном уровне, так и на разных).

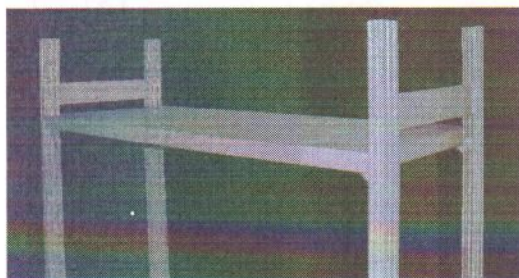


РИС.12

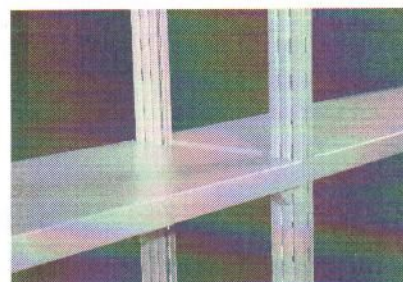


РИС.13

3.1. Установите все полки на необходимой высоте (повторите п.3).

4. Установка крестовины жесткости:

ПОМНИТЕ: * болтовое соединение крестовины длинномерной (или тальреп в крестовине жесткости с тальрепом) должно находиться в нижней части стойки;

* крестовина располагается с задней стороны стеллажа.

- вставьте зацепы крестовины в отверстия торца противоположных спаренных стоек на одном уровне (см. рис. 14-15), а болтовые соединения крестовины зацепите по диагонали;

- для натяжения крестовины длинномерной используйте рожковый ключ №14.

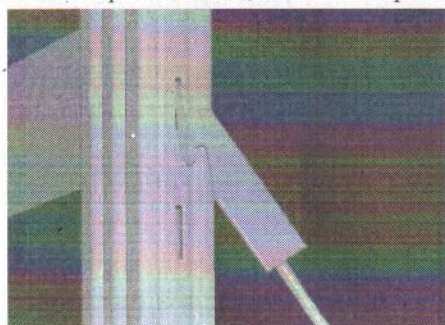


РИС.14

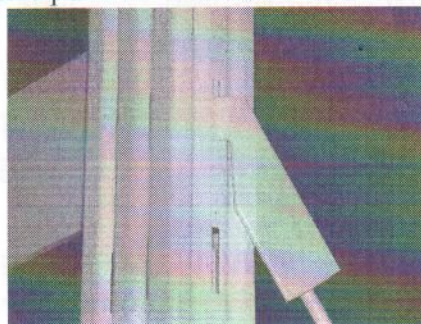


РИС.15

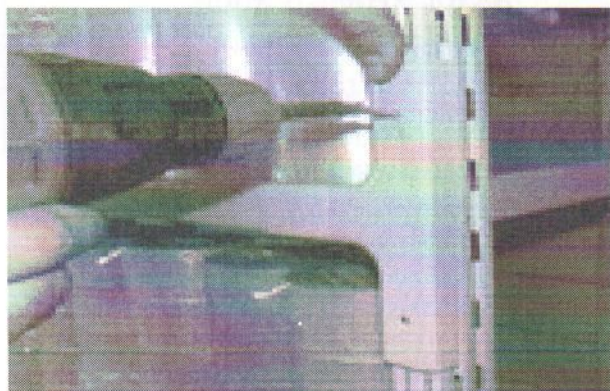


РИС 15

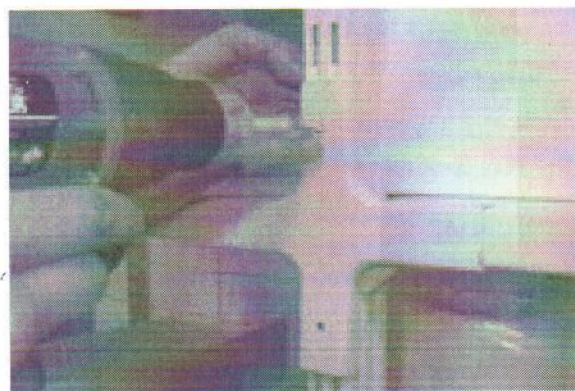


РИС 16

- Вставьте полукрестовину либо полукрестовину жесткости сдвоенную связывающую между собой стойку и полку и закрутите на два самореза Рис 15,16

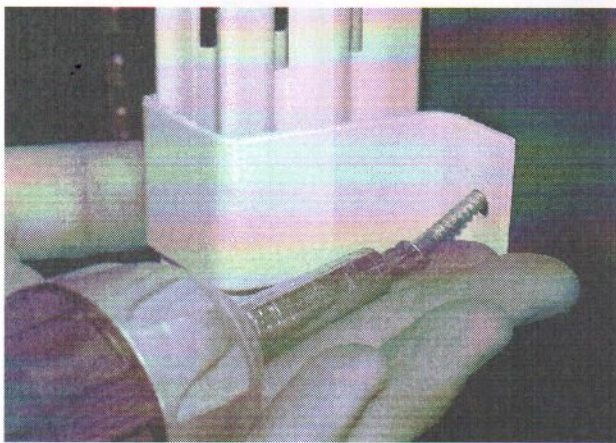


РИС 17

- просверлите два отверстия в стене и закрепите каждую стойку скобой крепления к стене на два дюбеля 6*40. рис 17



РИС 18

5. При установке стеллажа на неровную поверхность его перекося устраняется при помощи регулируемых опор и натяжения или ослабления крестовины жесткости.
Если Вы следовали инструкции, то у Вас получился стеллаж как на рис. 16

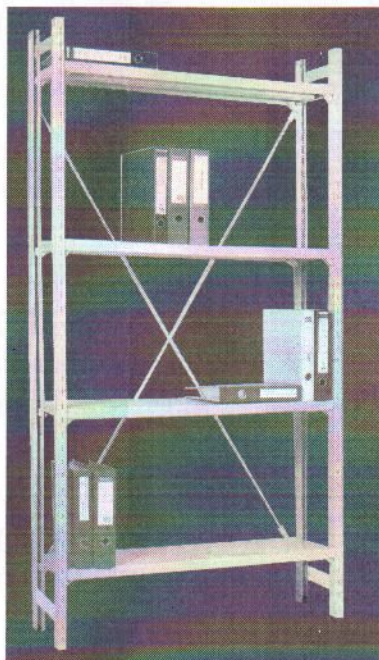


РИС.16

Приятных Вам впечатлений от эксплуатации нашего изделия!