


ИНСТРУКЦИЯ
по сборке и монтажу
СТЕЛЛАЖА ПАЛЛЕТНОГО

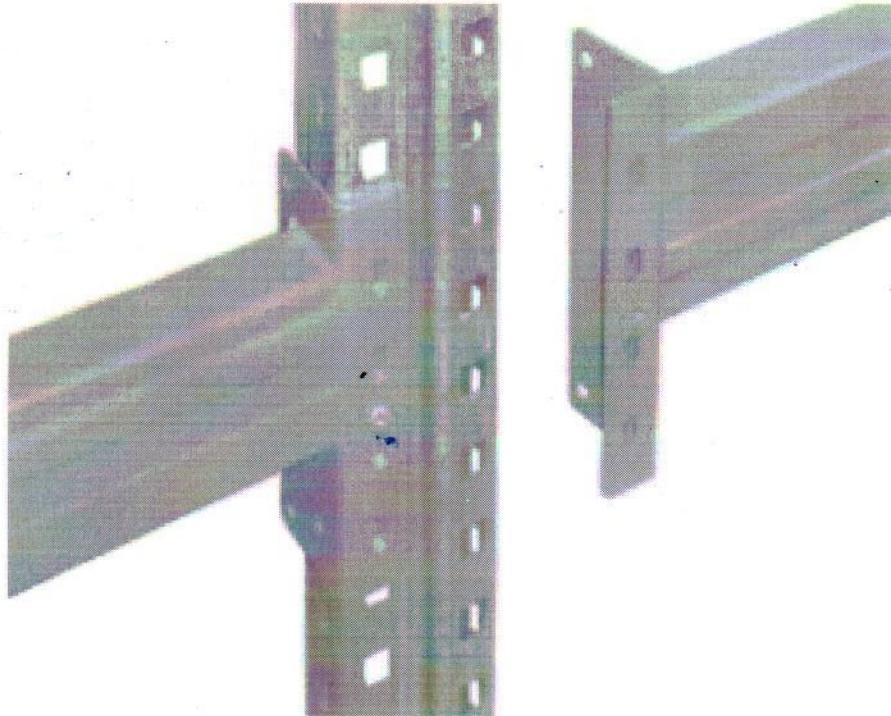

1. Требования по монтажу паллетных стеллажей:

1.1. При установке стеллажей полы должны быть ровными и горизонтальными. Допустимый уклон поверхности – не более 2-х мм на длине 1000 мм, местные углубления в зоне установки стоек – до 2-х мм. Допускается использовать «Пластины регулировочные под подпятник». Полы в складских помещениях должны соответствовать требованиям нормативных документов:

- СНиП 2.03.13-88 «Полы»
- РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию полов (в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы») МДС31 – 1.98 (АО ЦНИИ промзданий)


Внимание!

Изготовитель не несет ответственности за устойчивость стеллажей, установленных на полах, выполненных с нарушением требований нормативных документов.

Закрепление рам стеллажа к полу анкерными болтами является обязательным.


2. Сборка рамы: (Схема № 1)

2.1. В нижней части каждой стойки, (определяется конусностью перфорации под зацеп – вниз), к двум отверстиям с лицевой стороны на расстоянии 25 мм от торца присоединить подпятник (рис.2) при помощи двух болтов M8x20, двух гаек M8, двух шайб 8.С внутренней стороны стойки обязательна установка **обжимных шайб перед гайкой (шайбы квадратные)**.

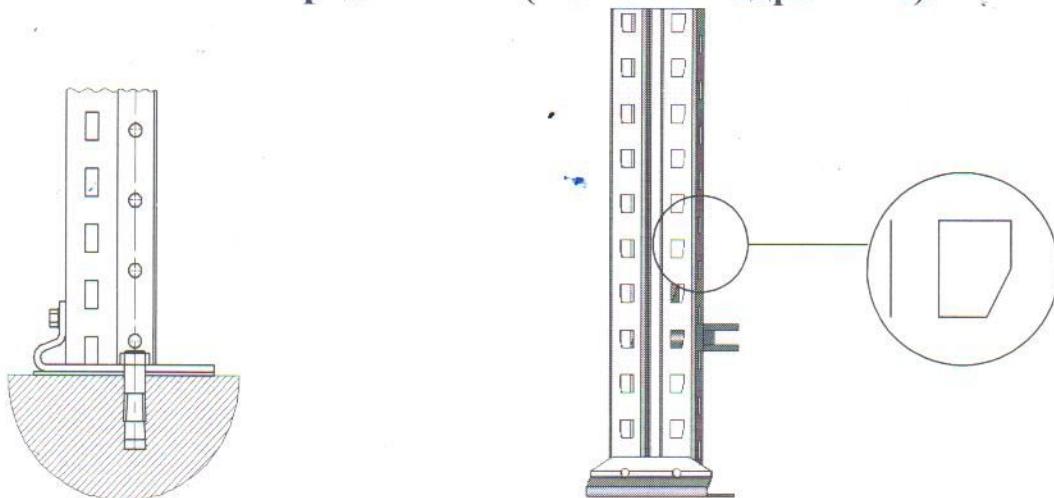

2.2. Две стойки в сборе с подпятниками соединить между собой связями горизонтальными и связями диагональными при помощи болтов M10x70, гаек M10 согласно комплектации и схемы сборки №1.

2.3. Внизу и вверху рам на горизонтальных связях установить вкладыши и соединить их со стойками при помощи болтов M10x70, гаек M10 согласно комплектации и схемы сборки №1.

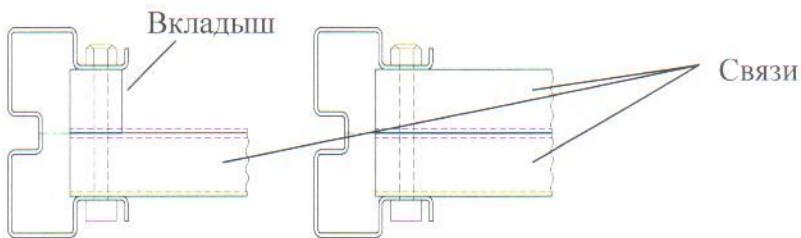

3. Сборка стеллажа:

3.1. Соединить рамы между собой соответствующими балками – 2 балки на каждый ярус.

Внимание!

Установка балок на профиль стойки производится с натягом!

3.2. Для лучшей устойчивости спаренных рядов стеллажей рекомендуется дополнительно установить соединители спаренных рядов стеллажей.

Присоединить соединитель спаренных рядов к противоположным стойкам рам при помощи болта M8 и гайки M8 – 4 места крепления на каждый соединитель в местах согласно паспорта стеллажей.

3.3. После сборки стеллажей и установки их по планировке рамы с подпятниками крепятся к полу анкерными болтами. При необходимости под подпятники стоек устанавливают пластины регулировочные.

3.4. По желанию Покупателя на угловые стойки, возможно, установить угловое защитное ограждение и закрепить к полу анкерными болтами.

