

Схема сборки Стеллажей УНИВЕРСАЛ

1) В стандартную комплектацию стеллажа входят: 4 стойки, 4 полки, 16 клипс, 2 поперечины, 4 стяжки-подпятника, 1 крестовина жесткости.



2) Сборка стеллажа начинается со сборки боковых рам. Заведите поперечину одним концом в первый паз стойки примерно посередине ее длины...




3) ... и поверните до защелкивания.




4) Таким же образом прикрепите поперечину ко второй стойке.




5) Заведите стяжку-подпятник в первый паз рамы с края...

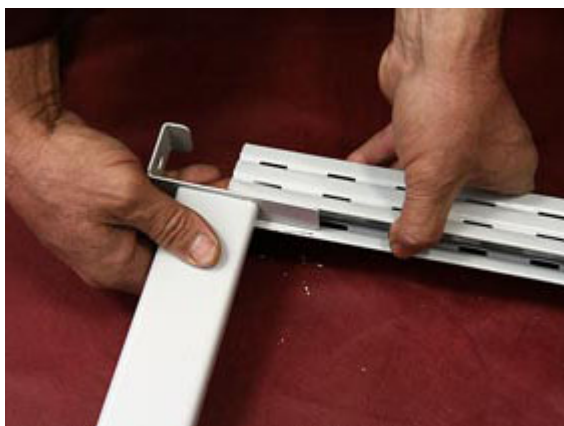

6) ...поверните до защелкивания и вдвиньте в раму до упора.

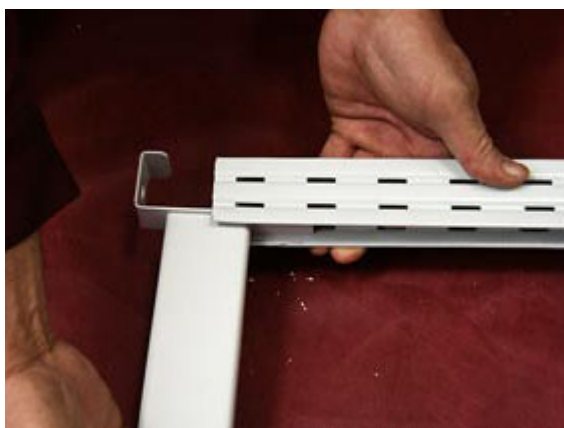

7) Прикрепите стяжку-подпятник ко второй стойке. Установите вторую стяжку-подпятник с другого конца рамы.

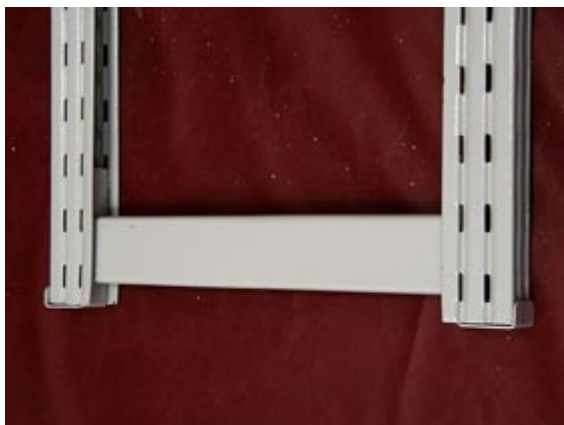


8) Аналогично соберите вторую раму.



9) После сборки рам необходимо установить клипсы для крепления полок на необходимой вам высоте.



10) Заведите верхнюю часть клипсы в отверстие стойки как показано на фото...

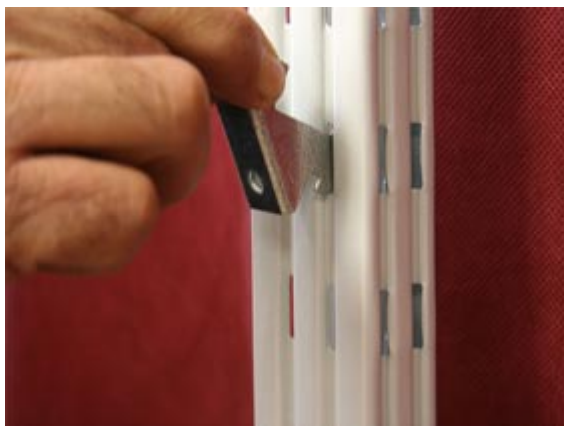

11) ...потом заведите нижнюю часть и опустите клипсу.




12) Таким же образом вставьте в стойки все остальные клипсы. Клипсы необходимо установить в каждой из четырех стоек на одинаковой высоте, как показано на фото.



13) Заведите полку внутрь стеллажа над клипсами...



14) ...и нажмите вниз...

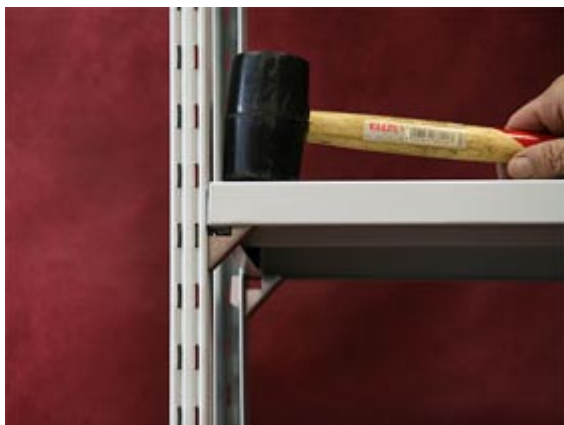

15) Таким образом установите сначала нижнюю полку...



16) ...затем верхнюю...



17) Установка полок закончена, теперь необходимо установить крестовину жесткости.



18) Комплект поставки: растяжка крестовины жесткости (4 шт.), талреп (2 шт.).



19) Вставьте кронштейн в отверстие стойки в верхней части стеллажа, как показано на фото.



20) Согните растяжку по направлению к центру стеллажа, под углом 45°...



21) ...до соприкосновения растяжки со стойкой.



22) Растяжка закреплена.



23) Аналогичным образом соберите вторую часть крестовины и расположите половины крест-накрест.

